

Original - BETRIEBSANLEITUNG
A 3007 mit Wägeeinheit
(Ergänzung)



A 3007 W

Bedienung

Gesamtansicht



Anforderungen an den Aufstellort


Die Unterlage muss stabil, standsicher, eben und waagrecht sein.

Standfläche (L x B): 540 x 440 mm

Arbeitsfläche (L x B): 600 x 600 mm

Bedienung


Tablett aufsetzen

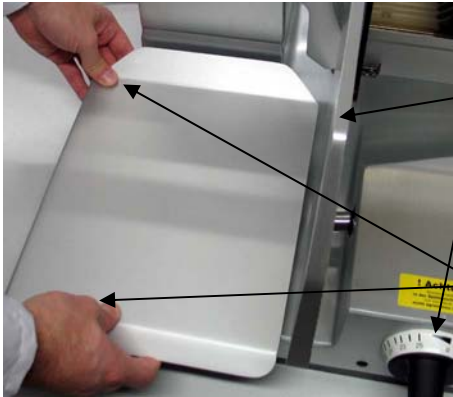

1. Den Drehknopf auf „0“ stellen, damit der Anschlag ganz geschlossen ist!

2. Das Tablett beidhändig erfassen um es auf den Halter aufzusetzen bzw. abzunehmen.


Wichtig! Der Anschlag muss geschlossen sein!

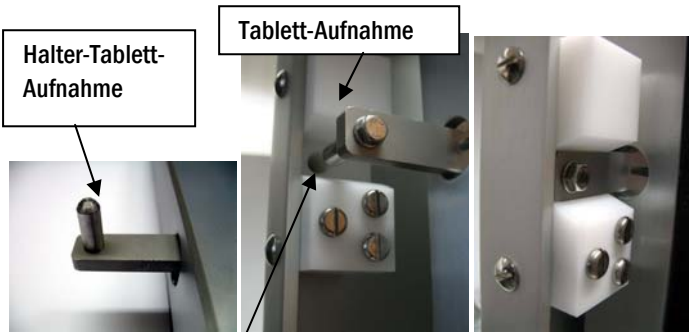

3. Die Tablett-Aufnahme mit der Bohrung auf den Bolzen des Halters aufsetzen und mit leichtem Druck in den Verdrehschutz einrasten.

Bedienung

Folientastatur

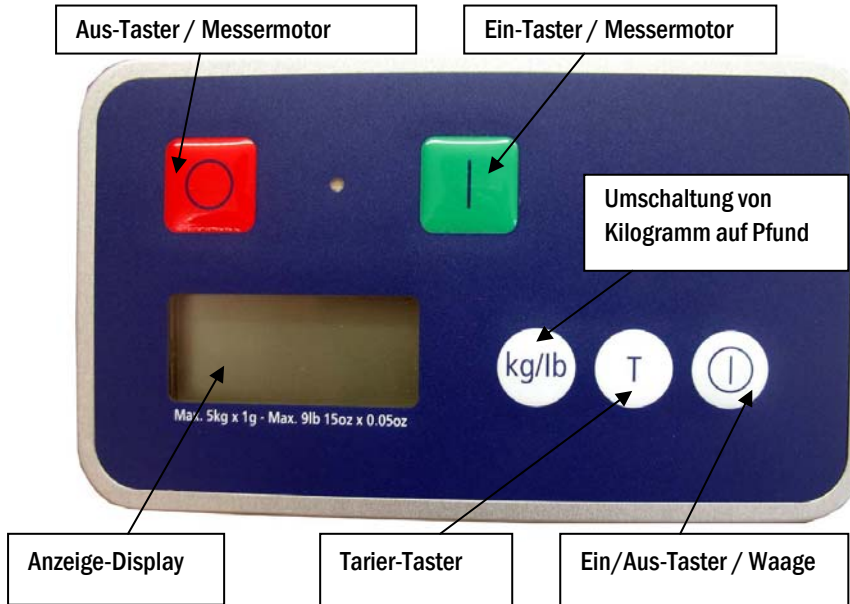

Einschalten der Waage



Vor dem Einschalten der Waage muss das Tablett fest in die dafür vorgesehene Aufnahme aufgesetzt werden.

Das Tablett sollte sauber und unbelastet, d.h. frei von Schneidgutresten, Folien, Papier etc. sein.

Schalten Sie die Waage mit dem EIN/AUS-Taster ein.

Nach Ablauf der Prüfroutine schaltet die Anzeige auf Null. Die Waage ist wiegebereit. Nun den Messerantrieb mit dem EIN-Taster einschalten. Schneidgut auflegen. In der Anzeige erscheint das Bruttogewicht.

Hinweis: Damit nicht für jeden neuen Schneidzyklus die Prüfroutine der Waage durchlaufen werden muss, sollte die Waage während der Betriebszeit der Maschine eingeschaltet bleiben.

Bedienung

Nullstellen



Wenn bei unbelasteter Waage nicht Null angezeigt wird den Tarier-Taster drücken.

Tarieren und Zuwiegen



Behältnis auf das Tablett stellen. Den Tarier-Taster drücken. Anzeige „0“ erscheint. Schneidgut auflegen.

Zuwiegen: Wieder Tarier-Taster drücken. Anzeige „0“ abwarten. Nächstes Schneidgut dazugeben, usw.

Wiederholung bis zur maximalen Tragkraft möglich.

Gesamtgewichtsanzeige



Bei belasteter Waage Tarier-Taster drücken. Anzeige „0“ erscheint. Schneidgut abnehmen. Gesamtgewicht erscheint mit negativem Vorzeichen.

Ausschalten



Bei „0“- Anzeige den Ein/Aus-Taster drücken.

Umschaltung von Kilogramm auf Pfund



Durch betätigen des kg/lb-Tasters wird von der Gewichtseinheit Kilogramm auf das amerikanische bzw. englische Pfund/Unze umgeschaltet.

Bedienung

Benutzerjustierung



Mit dem Ein/Aus-Taster die Waage einschalten. Ca. 3 Sekunden lang den kg/lb-Taster betätigen, bis im Display „CAL“ erscheint. Danach blinkt „CALO“.

„LOAD“ und „2000“ blinken abwechselnd.

2 kg Kalibriergewicht auflegen.

Nach Stillstand wird der Wert automatisch übernommen und „LOAD“ und „5000“ blinken abwechselnd.

5 kg Kalibriergewicht auflegen.

Nach Stillstand erscheint kurz „DONE“ und danach wird das Gewicht angezeigt.

Waage ist nun wiegebereit.

Hinweis: Die Benutzerjustierung darf nur mit Prüf- und Kalibriergewichten durchgeführt werden. Sie sollte einmal pro Jahr erfolgen.

Technische Daten

Wägebereich:	5000g
Zifferschritt:	1g
Arbeitstemperatur:	0° bis 40°
Max. Luftfeuchtigkeit:	85%
Lagertemperatur:	-15° bis 55°

Spannungsversorgung der Wägeeinheit: 9V 300mA

Schalldruckpegel nach ISO 11204,
im Leerlauf: < 69 dB (A)

Schwingungsgesamtwert: < 2,5m/s²